

POWERPLAY

Vodnik za hiter začetek



Kazalo vsebine

Opozorila	1
Kolesarski kodeks	2
Vožnja s kolesom	2
Daljinski upravljalnik iWoc	3
Kazalniki LED	4
Baterija	5
Opombe	6

Opozorila

Moč

Vaše kolo Powerplay je opremljeno z zmogljivim sistemom pomožnega pogona, ki se aktivira med poganjanjem pedal. Preden se odpravite na kolesarjenje po cesti, spoznajte vožnjo s svojim kolesom in značilnosti pomožnega pogona na varni in ravni površini.

Takojšen začetek

Vaše kolo Powerplay je opremljeno s tehnologijo »takojšnega začetka«, ki uporablja napredno vezje zaznavanja navora za gladko, takojšno in naravno vožnjo. To vezje je zelo občutljivo, zato je treba paziti, da kolesa v položaju mirovanja ne pospešite na nepričakovan ali nenadzorovan način.

Na stezah bodite previdni

Vaše kolo Powerplay pospešuje hitreje in se krmili drugače kot tradicionalna kolesa brez pomožnega pogona. Bodite primerno previdni na stezah in upoštevajte edinstvene značilnosti krmiljenja in pospeševanja svojega kolesa.

Pazite na prste

Prstov ali orodij ne približujte enoti pogona. Vzdrževanje in popravilo enote pogona lahko opravi samo pooblaščen servisno središče za kolesa Rocky Mountain.

Ne spreminjajte

Ne spreminjajte enote pogona Powerplay ali katerih koli sestavnih delov, neposredno povezanih z enoto pogona. Vzdrževanje in popravilo enote pogona lahko opravi samo pooblaščen servisno središče za kolesa Rocky Mountain. Kakršen koli poskus spreminjanja enote pogona Powerplay lahko povzroči resno hudo telesno poškodbo ali smrt, in nemudoma razveljavi garancijo kolesa.

Kolesarski kodeks

Uporabniki

Vedno spoštujete druge uporabnike steze. Bodite posebno previdni v bližini domačih živali, kot so psi in konji. Drugim uporabnikom steze prepustite prednost v vseh situacijah, tako med vzpenjanjem kot spuščanjem.

Steza


S svojim kolesom Powerplay se vozite samo na stezah in poteh, na katerih je odobrena uporaba motornih vozil. Upoštevajte vse lokalne zakone in predpise. Tako kot vsi uporabniki steze se morajo tudi vsi kolesarji izogibati vplivanju na stezo ali okolje. Ne puščajte sledi in ne spreminjajte stez.

Vožnja s kolesom

Opozorilo


Poskrbite, da zavore delujejo, preden pritisnete na pedala ali samo položite nogo na pedala. Pogon Powerplay uporablja napredno vezje zaznavanja navora za gladko, takojšno in naravno vožnjo. To vezje je zelo občutljivo, zato je treba paziti, da se kolo v položaju mirovanja ne pospeši stran od kolesarja.

Daljinski upravljalnik iWoc

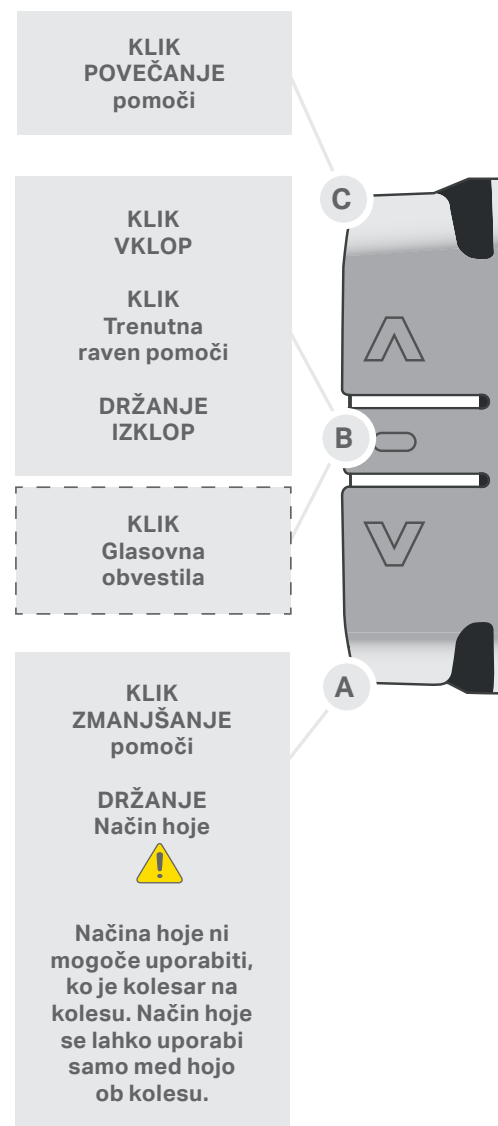


Kazalniki LED

Raven baterije

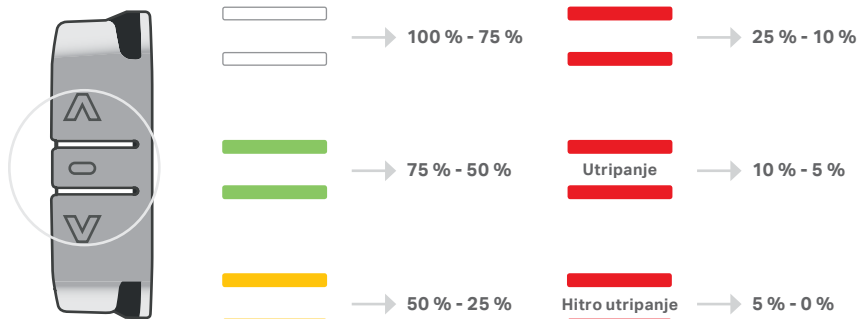

Način pomoči

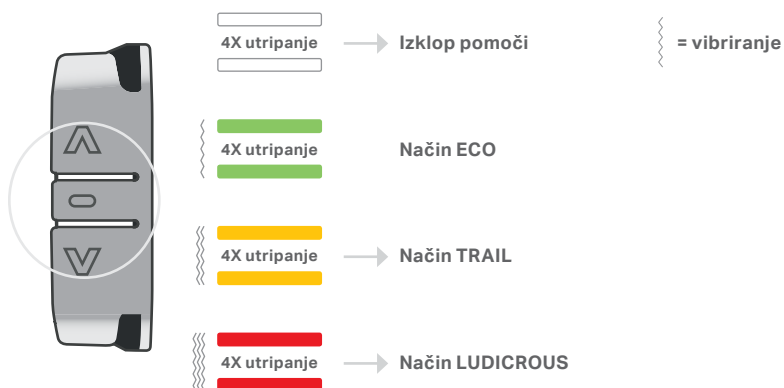

Baterija

Polnjenje

- Za vse baterije Powerplay uporabljajte samo namenske polnilce Powerplay.
- Polnilci so bili zasnovani za delovanje na 240 V ali 120 V, odvisno od vaše lokacije. Pred priključkom polnilca se prepričajte, da uporabljate ustrezne nastavitve, v nasprotnem primeru lahko polnilec poškodujete. Na koncu enote se nahaja stikalo, s katerim izberete ustrezno vhodno napetost.
- Če lučka LED na polnilcu rdeče/zeleno utripa, potem polnilec poskuša uskladiti polnjenje med celicami. Polnjenje naj traja 4 ure. Če baterija v 4 urah ni popolnoma napolnjena, obiščite pooblaščenega prodajalca.
- Če lučka LED na polnilcu zeleno utripa, je polnilec v načinu zaščite pred okvaro. Odklopite ga iz kolesa in vtičnice ter začnite znova za ponastavitev.
- Polnilca ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, še posebej med polnjenjem.
- **Za polnjenje baterije:**
 1. Poiščite priključek za polnjenje na kolesu Powerplay in odprite zaščito priključka za polnjenje.
 2. Priključite polnilec na vir električne energije. Na polnilcu bo zasvetila zelena lučka LED.
 3. Povežite polnilec s kolesom Powerplay in zagotovite, da je na priključku vzpostavljen zaklepni sistem. Zelena lučka LED se bo spremenila v rdečo, kar pomeni, da se baterija polni.
 4. Ko bo polnjenje zaključeno, se bo lučka LED spremenila v zeleno. Ni obvezno, da polnilec po zaključenem polnjenju nemudoma odklopite, vendar kolesa ne smete pustiti povezanega s polnilcem več kot 12 ur.
- Svoje kolo Powerplay polnite v odprtem prostoru z neoviranim dostopom do izhoda na prosto.
- Podobno kot pri vseh kolesih in opremi z litij-ionskimi baterijami, je priporočljivo, da kolo polnite samo pod nadzorom.
- Če je baterija hladna (pod 0 °C (32 °F)) ali topla (nad 40 °C (104 °F)), pred polnjenjem počakajte 1 uro, da se baterija ponovno prilagodi na sobno temperaturo.

- Čas polnjenja je odvisen od preostale energije v bateriji.
- Čas polnjenja je naslednji:

Baterija 632 Wh

Čas polnjenja od 0–80 % = 2:00

Čas polnjenja od 0–95 % = 2:40

Skupni čas polnjenja od 0–100 % = 3:30

Baterija 672 Wh

Čas polnjenja od 0–80 % = 2:05

Čas polnjenja od 0–95 % = 2:55

Skupni čas polnjenja od 0–100 % = 3:50

- Baterije ni treba popolnoma napolniti. Lahko je samo delno napolnjena, vendar priporočamo, da jo popolnoma napolnite enkrat na vsakih 10 polnjenj.

Opombe

Nasveti za vožnjo

Pogon Powerplay prenese gladko, naravno moč na zadnje kolo in najbolje deluje pod naslednjimi pogoji.

Pedala potiskajte gladko in enakomerno, namesto da jih »udarjate«.

Pogosto prestavljajte, da ohranite kadenco med 60 in 80 obratov na minuto za optimalno učinkovitost motorja, pridobivanje visokega navora in najvišjo možno zmogljivost baterije.

Bodite previdni pri prestavljanju prestav:

Pred prestavljanjem zmanjšajte pritisk na pedala, da preprečite obremenitev verige in menjalnika.

Ne prestavljajte več prestav hkrati.

Proizvajalec**Rocky Mountain®****oddelek družbe Industrie RAD inc.**

9095, 25th Avenue

St-Georges, QC Kanada, G6A 1A1



LOVE THE RIDE

Razvojno središče

1225 East Keith Road, Unit #10
North Vancouver, BC, Kanada, V7J 1J3
T. 604-980-9938 F. 604-980-9975

Uprava

9095, 25th Avenue,
St-Georges, QC, Kanada, G6A 1A1
T. 1-800-663-2512 F. 1-800-570-8356

Rocky Mountain, njegov logotip in druga trgovska imena so registrirane trgovske znamke. Nekatere tehnologije na izdelkih Rocky Mountain so patentirane ali imajo prijavljene patente.

© 2019 Rocky Mountain

REV. 2019/11/7